

FS-520 FensterSchutz selbst montiert


In Farbe weiss RAL 9016 sind 6 Standard-Formate lieferbar

Täter gehen beim anvisierten Haus ans Fenster. Dort setzen sie den Bohrer an und steigen ins Haus. Durch eine harte Schutzplatte mit hohem Bohrwiderstand werden kriminelle Fensterbohrer am Einstieg gehindert.

Um das Bohren zu blockieren gibt es den FensterSchutz. Hergestellt aus verschleissfestem **Manganstahl**. Wenn dieser einmal montiert ist, dann braucht es weder Bedienung noch jährlichen Nachrüsten-Service.

Möchten Sie eine andere Farbe anstelle von weiss, dann holen Sie diese im Baumarkt. Oder geben Sie einfach Ihrem Maler den Auftrag damit es passt.


Falls an der Terrassen-Türe aussen ein Dreh-Griff ist, können Täter von aussen her öffnen. Beauftragen Sie einen geeigneten Handwerker. Dieser soll den Dreh-Griff auswechseln gegen einen festen Aussen-Griff. Gleichzeitig im Tür-Falz einen neuen verdeckten Schnäpper einbauen.

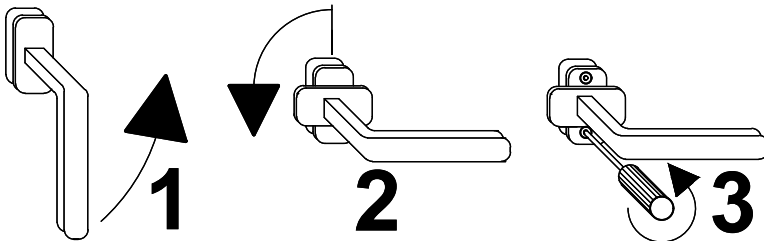

Einfache Selbst-Montage: Griff-Abdeckung nach vorne biegen und drehen. Schrauben wie in Figur 3 lösen. Schutzplatte unter den Griff legen. Schrauben zudrehen wie Figur 6. Abdeckung schliessen. Falls es für Sie schwierig ist, dann beauftragen Sie einen Handwerker in Ihrer Nähe um diese Arbeit auszuführen.


Die beiden Plattenseiten sind mit gleicher Oberflächen-Farbe hergestellt. In der Regel kommt die beschriftete Plattenseite als Rückseite ans Fenster.

Jeden Tag an dem der Schutz zu spät montiert wird, kann für Bewohner verheerend sein. Deswegen jetzt die Schutzplatte bestellen und montieren.

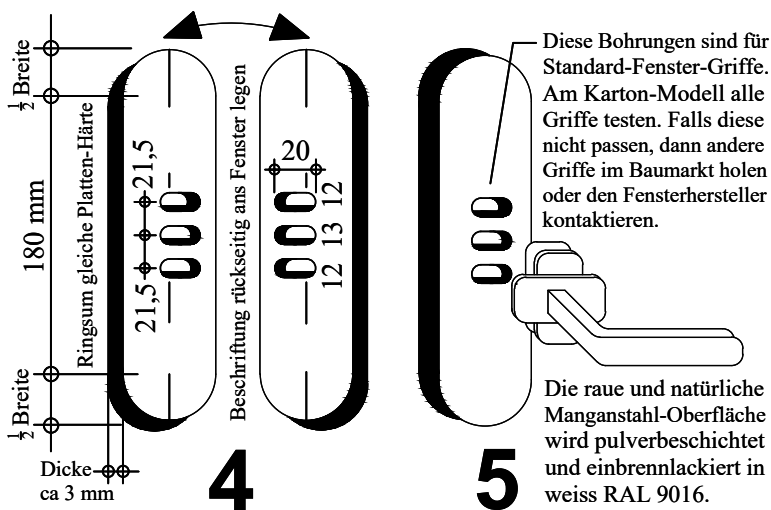

Fensterschutz swiss made

Die Produktion erfolgt in CH-Werkstätten
Registrierte Ursprungsbezeichnung "Bohrblocker"
Manganstahl Werkstoff-Nr. 1.3401 DIN X120Mn12

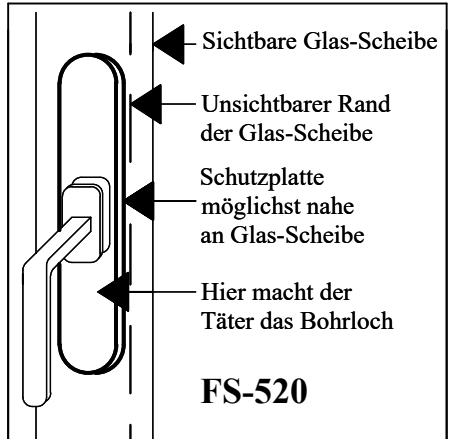

In Farbe weiss RAL 9016 sind 6 Standard-Formate lieferbar


Die passende Grösse wählen

Im Zweifelsfall die nächst breitere Platte. Griff wie in Ziffer 1 bis 3 abschrauben. Ausgewähltes Karton-Modell ans Fenster legen. Griff durch Karton-Modell stossen.

Karton-Modelle

Alle Griffe daran testen ob Bohrung passt.

Breite mm

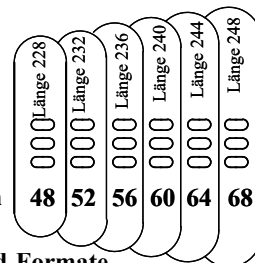

6 Standard-Formate

Perfekt auch für Mieter

